



液体加热器 (AI调奶器)

AI-GN2202A/A1/B/B1

—使用说明书—



使用本产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备日后查阅。

前言

非常感谢您购买及使用贝拉比(Burabi)品牌的液体加热器(AI调奶器)。为了您能正确使用和维护本产品,请您在使用产品前,仔细阅读本说明书,并妥善保管以备将来查阅。

本说明书仅适用于本产品,本说明书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考;如有未尽事宜,敬请您向本公司的客户服务部门咨询;如有不足之处,敬请您提出宝贵意见;本说明书最终解释权归深圳前海小智萌品科技有限公司所有。愿本产品为您的生活带来温馨、便捷与健康。

(*本说明书中内容如有变更,请恕无法另行通知。)



目录

目录	2
第一章 安全使用注意事项	3
第二章 认识产品及配件	4
第三章 产品功能及使用	5
第四章 故障分析及排除	11
第五章 基本参数信息	12
第六章 环保说明	12
附:中国大陆保修条例及保修卡	13




第一章 安全使用注意事项

(为了您和您家人的安全着想,请务必仔细阅读以下内容。)


一、重要注意事项




水壶仅能在所提供的底座上使用。

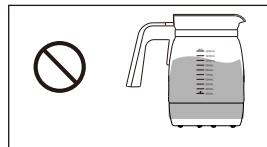

请勿在壶内注水超过额定容量,避免沸水溅射。

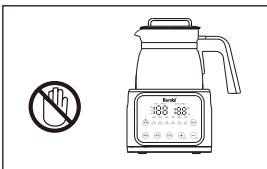


加热过程中,请勿触摸壶身和底座,或打开壶盖,以免烫伤。

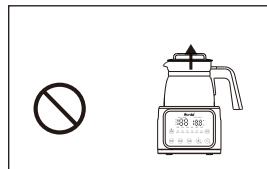


壶盖不可用于提起水壶,以免壶身掉落或烫伤。

1. 使用前请确保产品放置平稳。
2. 在使用过程中本产品会高温发烫,请确保机器周边物品处于安全使用范围(禁放易燃易爆物品)。
3. 请确保电源线远离热表面和湿表面。
4. 产品配件及包装材料请勿让儿童玩耍,以防儿童误吞和窒息的风险。如果不幸发生意外伤害,应立即送医院救治。
5. 请勿将本产品放置在婴幼儿可接触的地方。
6. 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
7. 不得使用微波炉等加热设备对本产品及其配件进行加热;不得使用冰箱等制冷设备对本产品及其配件进行制冷。


二、使用注意事项

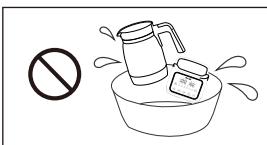

请勿将壶体及加热底座浸入水中清洗,以免造成产品损坏。

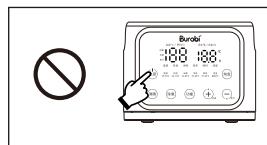

壶内无水时,请关闭电源,避免干烧。

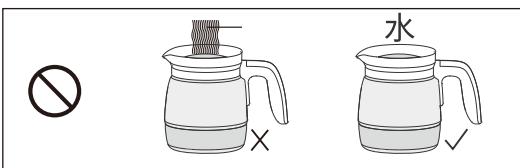

请勿将面条、牛奶或其它食物直接放入壶内加热。



1. 本产品及其配件由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验或知识的人使用时，必须有了解本产品及其配件安全使用方法的人进行监督或者指导，并了解及明白其中所涉及的危险。
2. 在将本产品连接电源之前，请务必检查产品所标示电压与供电电压是否相符。
3. 产品的电源线务必插入有接地的插座，且务必确保其已稳固插入。
4. 请勿让电源线及插头接触到高温或锐利的物体，如发现产品及其配件受损，请立即停止使用。
5. 使用前，请务必对壶内进行清洁，以确保卫生。
6. 使用本产品加热食物后，食用前请勿务必检查食物温度是否适宜—能否安全食用，避免烫伤。
7. 由于各地区海拔存在差异，沸点有可能高于或低于100摄氏度。
8. 本产品及其配件不得用于存放碳酸饮料及其他腐蚀性物质。
9. 本产品不使用时，请断开电源，及时清洁并晾干后放置于阴凉干燥处。


三、清洁注意事项

1. 清洁前请确认本产品已处于关闭电源状态（电源插头已拔离插座），待壶身冷却后进行。
2. 加热底座和水壶表面可使用干净的抹布擦拭，请勿放入水中清洗。
3. 为延长产品使用寿命，不使用时请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
4. 切勿使用腐蚀性洗涤剂、带化学研磨粉状的清洁剂或坚硬的金属丝网刷对本产品进行清洗。
5. 由于各地区的自来水水质不同，使用一段时间后，如壶底表面产生水垢属于正常现象，可使用水垢清洁剂或醋酸进行清洗。

第二章 认识产品及配件


一、认识产品

使用前请先确认产品型号、核对以下产品部件，如有缺失，请与我们联系。

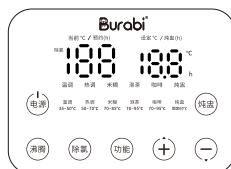

AI-GN2202A款


(面板上无“风扇”、“夜灯”功能)

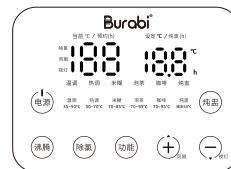

AI-GN2202B款

(面板上有“风扇”、“夜灯”功能)

编号	部件名称	部件材质	使用型号	数量
A	壶盖提手	食品级PP	全部	1
B	上盖	食品级PP	全部	1
C	密封圈	食品级硅胶	以实际为准	1
D	壶盖底板	食品级PP		1
		食品级不锈钢		
E	玻璃壶体0.8L/1.2L	食品级高硼硅	以实际为准	1
F	扣环	食品级不锈钢	全部	1

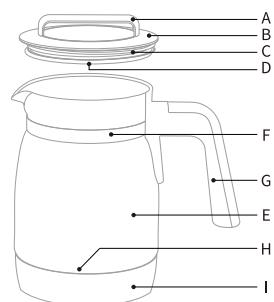




编号	部件名称	部件材质	使用型号	数量
G	把手	食品级PP	全部	1
H	发热盘	食品级不锈钢	以实际为准	1
I	发热盘盖	食品级PP	全部	1
J	加热底座	食品级PP	全部	1
K	控制面板	食品级PC	全部	1



二、认识配件


编号	部件名称	部件材质	使用型号	数量
L	蒸篮上盖	食品级PP	部分型号配备或单独购买	1
M	蒸篮下盖	食品级PP	部分型号配备或单独购买	1
N	茶漏	食品级不锈钢	部分型号配备或单独购买	1
O	炖盅盖	食品级高硼硅	部分型号配备或单独购买	1
P	炖盅把手	食品级PP	部分型号配备或单独购买	1
Q	炖盅壶体	食品级高硼硅	部分型号配备或单独购买	1
R	说明书/保修卡/合格证	纸质	全部	1




L




M



N




O



P



Q




R

第三章 产品功能及使用


一、面板显示介绍

1. 基础面板介绍

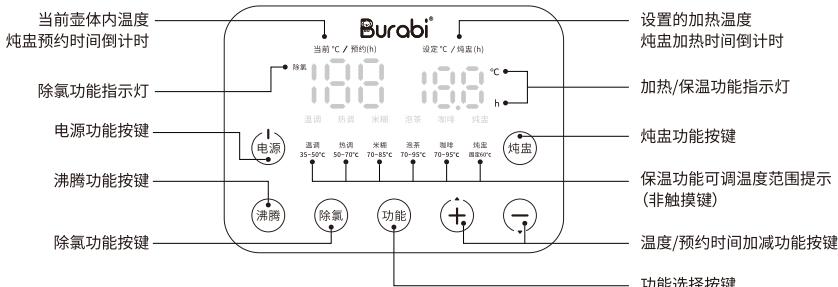





2. 壶体提起时面板显示状态

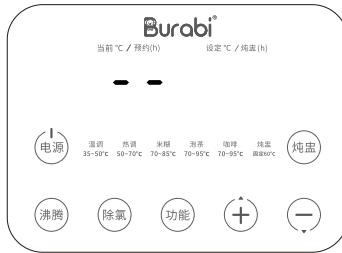


3. 待机时面板显示状态

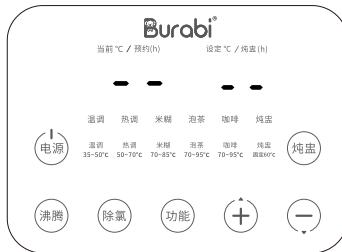

4. 机器异常时面板显示状态

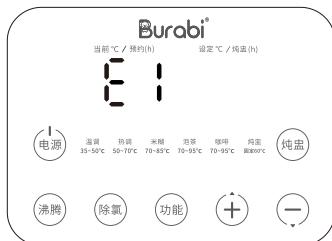


详见《故障说明表》

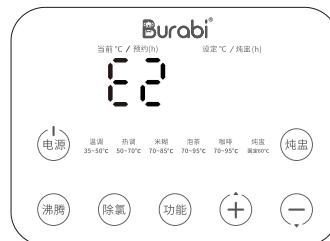


详见《故障说明表》

二、使用及功能介绍。

接通及关闭电源 – 插拔电源插头。

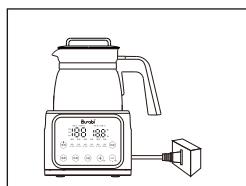

接通电源：将电源插头插入插座，产品“嘀”1声响。

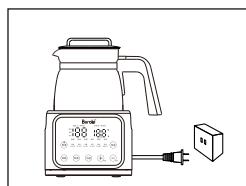

关闭电源：将电源插头拔离插座。



工作状态及待机(非工作)状态 — 单击“电源”按键。

工作状态：产品接通电源并处于待机状态下，单击“电源”按键，产品响1声。

待机状态：产品接通电源并处于工作状态下，单击“电源”按键，产品响1声，当前°C/预约(h)及“设定°C/炖盅(h)”显示“- -”。当产品处于待机状态时，不运行任何功能。



调节温度或时间 — 单击“+号”按键或“-号”按键。

“+号”按键：用于调高温度；用于增加炖盅功能预约时间。

“-号”按键：用于降低温度；用于减少炖盅功能预约时间。

单击“+号”或“-号”按键时，产品“滴”1声，屏幕上的温度数字相应地增加或减少；3秒内无任何操作则默认执行当前设置，并保存对应温度/时间设置。

每单击1次“+”按键，温度值以1°C为单位递增，时间以1.0h递增；

每单击1次“-”按键，温度值以1°C为单位递减，时间以1.0h递减。



AI-GN202B型号产品打开及关闭“风扇”及“夜灯”功能：

风扇功能：长按“+”号键3秒，可打开或关闭“风扇”功能。当“风扇”功能打开时，如机器当前处于需要进行冷却降温的状态，则“风扇”灯常亮，风扇转动，开始降温；如机器当前处于恒温状态，则“风扇”灯闪烁，风扇停止转动，处于待机状态。

夜灯功能：长按“-”号键3秒，打开或关闭“夜灯”功能。打开“夜灯”功能时，“夜灯”灯常亮。



风扇功能



夜灯功能

沸腾、除氯、保温、炖盅功能介绍。

温馨提示

- 使用以下功能时，须确保产品接通电源并且处于工作状态，水壶及相应配件正确安装放置，并且水壶内有足够的水量。
- 使用保温功能时，须确保食物已经过沸腾加热或可直接食用。
- 冲调奶粉时，请遵循奶粉品牌指导及建议的冲调温度进行使用。
- 使用以下功能时，请注意液体或食物温度避免烫伤。



“沸腾”功能 — 加热液体或食物至沸腾(沸点)。

打开“沸腾”功能：单击“沸腾”按键，产品“滴”1声响，“设定°C/炖盅(h)”显示“100”，3秒内无任何操作，则开始运行“沸腾”功能。

关闭“沸腾”功能：“沸腾”功能进行时，单击“沸腾”按键，产品“滴”1声响，则关闭“沸腾”功能；3秒内无任何操作，则自动转入之前设定的“保温”功能及温度。

使用小技巧：

- ①“沸腾”功能完成后，产品自动转入当前设定的“保温”功能及温度。



②“沸腾”功能工作时,可单击“功能”按键更改“功能”功能或单击“+”号或“-”号键调节“沸腾”功能结束后的保温温度。



③“沸腾”功能进行时,单击“除氯”按键,可从“沸腾”功能切换至“除氯”功能。

④“沸腾”功能进行时,单击“炖盅”按键,可从“沸腾”功能切换至“炖盅”功能。

⑤“沸腾”功能可搭配“蒸篮”配件实现快速蒸汽消毒功能,需确保壶内水量为300毫升。

“除氯”功能 — 先加热液体或食物至沸腾(沸点)后,再低频加热(五分钟)去除水中氯气。

打开除氯功能:单击“除氯”按键,产品“嘀”1声响,“设定°C/炖盅(h)”显示“100”,“除氯”灯亮起,3秒内无任何操作,则开始运行“除氯”功能。

关闭除氯功能:“除氯”功能进行时,单击“除氯”按键,产品“嘀”1声响,则关闭“除氯”功能;3秒内无任何操作,则自动转入之前设定的“保温”功能及温度。



使用小技巧:

①“除氯”功能完成后,产品自动转入之前设定的“保温”功能及温度。

②“除氯”功能工作时,可单击“保温”按键更改保温模式或单击“+号”“-号”键调节“除氯”功能结束后的保温温度。

③“除氯”功能进行时,单击“沸腾”按键,可从“除氯”功能切换至“沸腾”功能。

④“除氯”功能进行时,单击“炖盅”按键,可从“除氯”功能切换至“炖盅”功能。

⑤“除氯”功能可搭配“蒸篮”配件实现长时蒸汽消毒功能,需确保壶内水量为300毫升。

“功能”功能 — 保持液体或食物在一个固定温度,此功能不煮沸。

使用“功能”功能:

每单击1次“功能”按键,产品嘀1声响,可依次循环选择不同的“功能模式”:“温调”、“热调”、“米糊”、“泡茶”、“咖啡”、“炖盅”(对应“功能模式”的功能灯在选中时闪烁亮起);3秒内无任何操作,屏幕上的功能指示灯由闪烁变为常亮状态,开始运行该“功能模式”。
选中“功能模式”后,可点击“+号”或“-号”键调节保温温度。



本产品具有“设置记忆”功能,当前设置的“功能模式”及保温温度将会被产品芯片记忆,再次点击“功能”按键时将会优先显示当前设置的“功能模式”及保温温度,无需重复设置。

“炖盅”功能 — 按照预定的时间加热炖煮食物后自动保温。

注:此功能需搭配“炖盅”配件进行使用,最低水位为850毫升。



打开“炖盅”功能:

每单击1次“炖盅”按键,产品“嘀”1声响,可依次循环选择不同的炖煮时间:0~3小时,每次增加0.5小时(如下图);

3秒内无任何操作,开始按照设定的炖煮时间运行“炖盅”功能。“炖盅”功能结束后,产品自动转入“炖盅”保温模式。



关闭“炖盅”功能：

长按“炖盅”按键3秒，产品“嘀”1声响，自动转入“炖盅”保温模式。

设置“炖盅预约”功能：

在0~9小时后自动打开“炖盅”功能。

打开“炖盅”功能时，可按“+”号或“-”号键设置“炖盅预约”功能，预约启动时间设置范围为0~9小时，0时表示关闭预约功能，9时表示产品在9小时后自动打开“炖盅”功能。



使用小技巧：

- ①“炖盅”功能结束后默认保温温度为60°C，如需其他保温温度，请在“炖盅”功能结束后，点击“功能”按键切换至其他保温模式并设置保温温度。

保温温度可调范围使用示例

“温调”模式：

保温温度在35~50°C之间(出厂默认为45°C)。

选中“温调”模式：点击“功能”按键选中“温调”模式，如下图：



使用小技巧：

- ①可单击“+”、“-”键在35~50°C之间调节保温温度。
- ②适合多数奶粉冲调及日常温水饮用，并可搭配“蒸篮”配件暖奶。
- ③使用蒸篮配件进行暖奶时，需确保壶内水量为600毫升。

“热调”模式：

保温温度在50~70°C之间(出厂默认为55°C)。

选中“热调”模式：点击“功能”按键选中“热调”模式，如下图：



使用小技巧：

- ①可单击“+”、“-”键在50~70°C之间调节保温温度。
- ②适合部分奶粉冲调及日常温水饮用，并可搭配“炖盅”配件热辅食。



“米糊”模式：

保温温度在70~85°C之间(出厂默认为70°C)。

选中“米糊”模式：点击“功能”按键选中“米糊”模式，如下图：



使用小技巧：

- ①可单击“+”、“-”键在70~85°C之间调节保温温度。
- ②适合少数奶粉冲调及搭配“炖盅”配件热辅食。

“泡茶”模式：

保温温度在70~95°C之间(出厂默认为80°C)。

选中“泡茶”模式：点击“功能”按键选中“泡茶”模式，如下图：



使用小技巧：

- ①可单击“+”、“-”键在70~95°C之间调节保温温度。
- ②适合搭配“茶漏”配件冲泡茶叶及花茶使用。

“咖啡”模式：

保温温度在70~95°C之间(出厂默认为85°C)。

选中“咖啡”模式：点击“功能”按键选中“咖啡”模式，如下图：



使用小技巧：

- ①可单击“+”、“-”键在70~95°C之间调节保温温度。
- ②适合日常热水饮用及冲调咖啡。

“炖盅”模式：

保温温度在60°C(不可调节)。如下图：

选中“炖盅”模式：点击“功能”按键选中“炖盅”模式，如下图：



使用小技巧：

- ①适合日常营养品食物保温使用，需搭配炖盅配件进行使用。



第四章 故障分析及排除

一、故障保护。

1. 防干烧及短路保护:当本产品检测到壶内缺水干烧时,报警6声并停止工作,屏幕显示E2;待水壶冷却后并重新注水即可解除保护并恢复工作,如无法恢复工作,则为传感器短路/损坏,请联系制造商。

2. 提壶保护:加热过程中提壶,本产品将立刻停止加热,放回水壶可继续工作。

二、故障说明表

故障说明表	
出现的问题	解决方法
水壶破裂	请立即停止使用本产品,并联系制造商购买或更换新的水壶。
屏幕上无任何显示	<p>①请检查电源线是否损坏,如损坏请立即停止使用本产品,并联系制造商。</p> <p>②请重新插拔电源插头,检查电源线是否插好。</p> <p>③请更换电源插座,检查电源插座是否正常供电。</p>
屏幕异常闪烁	<p>④请检查使用的电源插座是否电压不稳定,如不稳定请立即停止使用本产品并断开电源插头,待电压稳定后再进行使用。</p>
接入电源无反应	<p>⑤请检查屏幕是否进水,如有进水情况,请立即停止使用本产品并断开电源插头,将产品放在干燥处进行晾晒。</p> <p>如以上方法均无法解决此问题,请立即停止使用本产品,并联系制造商。</p>
按键无反应	<p>①如按键按下时能发出“嘀”声响,但功能无法运行:请检查水壶内水垢是否过多;请检查水壶是否放置到位;请检查水壶内水量是否充足。</p> <p>②按键按下时无任何反应,请检查按键面板是否沾水,擦干后再进行操作。</p> <p>③拔出电源插头,等待1分钟后重新插好电源插头再启动产品。</p> <p>如以上方法均无法解决此问题,请立即停止使用本产品,并联系制造商。</p>
按键及显示正常,但不加热或不保温	<p>①请更换电源插座,并检查电源插座是否正常供电。</p> <p>②请检查使用的电源插座是否电压不稳定,如不稳定请立即停止使用本产品并断开电源插头,更换电源插座或待电压稳定后再进行使用。</p>
加热或保温中断	<p>③请检查水壶内水垢是否过多;请检查水壶是否放置到位;请检查水壶内水量是否充足。</p> <p>④拔出电源插头,等待1分钟后重新插好电源插头再启动产品。</p>
屏幕显示E1或E2	<p>如以上方法均无法解决此问题,请立即停止使用本产品,并联系制造商。</p>
水沸腾了,但“当前/预约(h)”显示小于100°C	<p>①请您确认产品使用地区是否为高海拔/低气压地区,如为高海拔/低气压地区则产品没有功能问题,本产品设有针对高海拔/低气压地区自动补偿加热功能,请放心使用。</p> <p>②请检查屏幕是否进水,如有进水情况,请立即停止使用本产品并断开电源插头,将产品放在干燥处进行晾晒。</p> <p>如以上方法均无法解决此问题,请立即停止使用本产品,并联系制造商。</p>



第五章 基本参数信息

产品名称	液体加热器 (AI调奶器)
产品型号	AI-GN2202A/AI-GN2202A1
	AI-GN2202B/AI-GN2202B1
产品材质	食品级304或316不锈钢/食品级PP/高硼硅玻璃
产品尺寸	185 X 215 X 250(mm)
额定容量	0.8L/1.2L (以具体型号为准)
额定功率	800W
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
执行标准	GB 4706.19-2008 GB 4706.1-2005

*本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知

第六章 环保说明

一、本产品满足《电子产品有害物质限制使用管理法》的要求。

二、在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄露、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。

三、本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用产品时，“环保使用期限”才有效。



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
玻璃壶	○	○	○	○	○	○
壶盖	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
耦合器(上下)	×	○	○	○	○	○
线组件	○	○	○	○	○	○
热熔断体	○	○	○	○	○	○
温度传感器	×	○	○	○	○	○
密封圈	○	○	○	○	○	○
控温器	○	○	×	○	○	○
主板	○	○	○	○	○	○
控制板	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
包装箱	○	○	○	○	○	○
泡沫	○	○	○	○	○	○
说明书	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 (IEC62321)规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求。

备注：以上标“X”的部件中，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

中国大陆保修说明

本产品售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

在三包有效期内，您可依据本规定享受维修、换货、退货的权利，维修、换货、退货应当凭发票办理。

保修条例

- 自您购买日起7日内，本产品出现《商品性能故障表》所列性能故障的情况，经由贝拉比/Burabi品牌售后服务中心检测确定，依据您的选择，免费办理退货、换货或者维修等服务。

- 自您购买日起8日-15日内，本产品出现《商品性能故障表》所列性能故障的情况，经由贝拉比/Burabi品牌售后服务中心检测确定，依据您的选择，免费办理换货或者维修等服务。

- 自您购买日起12个月内，本产品出现《商品性能故障表》所列性能故障的情况，经由贝拉比/Burabi品牌售后服务中心检测确定，依据您的选择，免费进行维修。

(注意：本产品配置的玻璃壶体及配件均属于易耗品，仅提供一个月的保修期。)



非保修条例

- 超过保修期限；
- 无购买票据及凭证；
- 退换货产品影响二次销售的；
- 三包凭证的型号与维修产品型号不符或涂改的；
- 用户未按使用说明书的要求操作而引起的故障；
- 因用户保管、维护、使用不当等原因造成的损坏；
- 家用产品用于非家庭使用（如生产、经营、商用等）；
- 用户自行拆卸、改装或加装其他功能后出现的故障；
- 因不可抗拒因素（如雷电、火灾、地震等自然灾害）造成损坏的；
- 非贝拉比/Burabi品牌授权的零售商家处购买的产品。

商品性能故障表

按键失灵	按照说明书提示及要求使用时，出现按键失灵的故障情况，并经厂家检测存在故障问题的。
指示灯失灵	按照说明书提示及要求使用时，出现指示灯失灵的故障情况，并经厂家检测存在故障问题的。
功能失效	按照说明书提示及要求使用时，出现说明书所列功能失效的情况，并经厂家检测存在故障问题的。
产品或配件缺少	收货时发现产品及其相关配件的数量及种类与说明书内描述不符合的情况，并经厂家检测存在故障问题的。
外观或结构损坏	收货时发现产品及其相关配件出现损坏的情况，并经厂家检测存在故障问题的。
出现异响	按照说明书提示及要求使用时，产品出现异常声响，并经厂家检测存在故障问题的。
出现异味	按照说明书提示及要求使用时，产品及其配件散发异常味道，并经厂家检测存在故障问题的。

液体加热器(AI调奶器)器三包凭证正本

(用户保存)

客户姓名(先生/女士)

购机日期

联系电话

商家电话

客户地址

发票号码

附件

机器型号

序列号

购机单位盖章



液体加热器(AI调奶器)器三包凭证正本

(经销商用)

客户姓名(先生/女士)

购机日期

联系电话

商家电话

客户地址

发票号码

附件

机器型号

序列号

购机单位盖章

液体加热器(AI调奶器)商品维修记录

第一次维修时间

第二次维修时间

维修代理商名称

维修代理商名称

故障描述/原因

故障描述/原因

故障处理结果

故障处理结果

交验日期

交验日期

原序列号

原序列号

现序列号

现序列号

维修人员签字

维修人员签字

维修代理商盖章

维修代理商盖章

产品合格证

Product Qualification Certificate

产品名称:液体加热器(AI调奶器)

产品型号:AI-GN2202A/A1/B/B1

额定容积: 0.8L/1.2L (以具体型号为准)

额定电压:220V~

额定频率:50Hz

加热功率:800W

生产日期:

执行标准:GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

制造商:深圳前海小智萌品科技有限公司

地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

生产地址:中山市民众镇三墩行政村三益路202号



©2017 Zoomer Technology co.,Ltd ALL rights reserved.

www.burabi.com



本产品相关信息可查询官方网站: www.burabi.com

Make time for your love



微信扫一扫，服务立马到

制造商：深圳前海小智萌品科技有限公司

地址：深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室

中国境内客服热线 CHN 4008-622-062

www.burabi.com