

Burabi辅食料理机

使用说明书



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

尊敬的用户，感谢您使用贝拉比辅食料理机，为了便于您正确地操作本产品，使用前请仔细阅读本说明书。
请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(*本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

| 目录

前言	2
第一章 安全使用注意事项	2
第二章 部件及功能	4
第三章 使用方法	5
第四章 清洁和维护	8
第五章 技术支持	8
第六章 基本参数信息	9
第七章 电路原理图	10
第八章 环保说明	10
第九章 装箱明细	10

前言

感谢您使用贝拉比辅食料理机,为了您能正确的使用和维护本产品,我们特地编写了这本说明书,请您在产品使用前仔细阅读本说明书,并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于深圳前海小智萌品科技有限公司旗下贝拉比辅食料理机,深圳前海小智萌品科技有限公司保留最终解释权。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考,未尽事宜,欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本说明书不足之处,欢迎广大用户提出宝贵意见,愿贝拉比辅食料理机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

第一章 安全使用注意事项

1.1 危险注意

1.1.1 切勿将本产品主机浸入水或任何其他液体中清洗。

1.1.2 切勿将本产品自行拆卸、修理或改装。

1.2 安全警告

1.2.1 在将产品连接电源之前,请先检查本地电源电压是否与产品所标的电相符。

1.2.2 如果本产品及部件有摔落或任何损坏,请勿继续使用,并请联系贝拉比客服维修。

1.2.3 切勿使用其他制造商生产的或未经贝拉比特别推荐的产品部件,否则本产品的保修将会失效。

1.2.4 如果电源线损坏,必须联系贝拉比客服更换。

1.2.5 本产品仅限于家用。如用于商业或半商业用途或未按照说明书的说

明进行操作,本产品的保修将会失效,如因此造成的损失,贝拉比拒绝承担任何责任。

1.2.6 本产品不宜儿童、无完全自主能力或缺乏相关经验的人使用,除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。

1.2.7 不得将产品或部件当作玩具。

1.2.8 请将产品及其部件放置在儿童及动物接触不到的地方。

1.2.9 切勿让儿童对本产品进行清洁和保养。

1.2.10 将适量纯净水加入水箱内再接通电源,避免干烧危险。

1.2.11 产品在蒸煮期间及蒸煮后一段时间内会非常烫,请待产品冷却后再进行操作,否则可能会引起烫伤。

1.2.12 产品在使用时,非操作面禁止朝向人体,以免误操作烫伤。

1.2.13 产品在通电状态下,请勿触摸刀片。

1.2.14 如果刀片被卡住,请先拔下电源插头,然后再清除堵塞刀片的食物。

1.2.15 请勿使用本产品切碎坚硬食材和黏性食材。

1.2.16 本产品严禁空杯搅拌,搅拌辅食时请将旋钮旋转到搅拌档位,并保持旋钮向右点动搅拌(点动作用通常持续5秒),连续搅拌时间不超过30秒。

1.2.17 切勿将物体堵入加水口或蒸汽口。

1.2.18 切勿将水、食物或任何其他液体直接放入搅拌杯进行蒸煮,以免造成产品损坏。

1.2.19 清洁或更换部件前,请先拔掉电源,并等待产品冷却。

1.2.20 搅拌器仅在提供的底座上使用。

1.2.21 刀组如有损坏,请立即停止使用。

1.2.22 切勿高温清洗搅拌杯的盖子。

1.2.23 切勿使用漂白剂、化学性消毒溶液／药片、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油、丙酮或酒精)来清洁本产品。

1.3 使用注意

1.3.1 使用前,先去除本产品所有包装,对照本产品使用说明书查看部件是否齐全。

1.3.2 将产品置于平稳的台面上,确保四周留有足够的空间,以防产品使用期间散发出的高温蒸汽对邻近物体造成损坏。

1.3.3 切勿将本产品置于正在使用或仍有余热的炉具或炊具附近。

1.3.4 切勿自改装本产品,以免发生危险。

1.3.5 在使用期间,切勿提起、移动、盖住本产品。

1.3.6 切勿使用消毒器或微波炉对搅拌杯或产品的任何部件进行消毒,避免产品损坏。

1.3.7 使用前请先空蒸两次,每次不低于15分钟。在拆装产品的任何部件以及清洁产品前,务必断开产品电源。

1.3.8 移动本产品时请整机拿起,只通过把手提起容易损坏产品。

1.3.9 一次蒸煮过程完成后,请间隔5分钟再进行下一次蒸煮。

1.3.10 蒸煮过程中请勿打开水箱盖子,否则产品可能会排出蒸汽,导致烫伤。

1.3.11 水箱的水量不可超过加水杯上MAX水位线,否则加热时热水会溢出。

1.3.12 蒸煮完成冷却5分钟后再操作,当心搅拌杯中释放的蒸汽,以免烫伤。

1.3.13 将高温食物倒入搅拌杯时要加倍注意,防止杯内液体飞溅引起烫伤。

1.3.14 如果使用本产品对多种食物进行多次蒸煮或搅拌,请先将搅拌杯内的食物清空,再将新的食材加入辅食机中,进行蒸煮或搅拌。

1.3.15 启动蒸煮、搅拌等功能,必须先将刀片组正确安装在搅拌杯底部,以免液体漏出。

1.3.16 刀具非常锋利,清洁需特别注意安全,避免割伤。

1.3.17 在食用辅食前,请确保辅食温度适宜,以免烫伤。

1.3.18 蒸煮带有颜色的果蔬时,有可能会因为食物的色素沉淀而导致蒸篮和搅拌杯染色。建议使用完本产品待冷却后立即清洗,及时清洁并晾干存放。

1.3.19 产品使用完后请务必拔掉电源,及时清洁并晾干存放。

1.3.20 每次使用过后,将水箱中剩余的水全部倒掉。为延长产品使用寿命,需定期除垢。

1.3.21 如果产品无法正常工作,请停止使用。

1.4 安全保护装置

1.4.1 安全开关功能


本产品主机内部有设计安全锁,当您已将所有部件正确组装到主机上时,本产品才能运转;如果把盖子揭开或者把搅拌杯从底座拿出来,机器将自动停止工作。

1.4.2 过热保护功能

本产品具有过热保护功能,两次蒸煮过程之间相隔太短,使用搅拌功能时间过长,或者搅拌杯中放入了太多物料,都有可能导致过热问题;如果在产品使用期间,过热保护功能切断产品电源,请将开关旋钮调至停止位置,待产品冷却数分钟后,产品即可重新使用。


第二章 部件及功能

2.1 部件介绍及其耐热温度

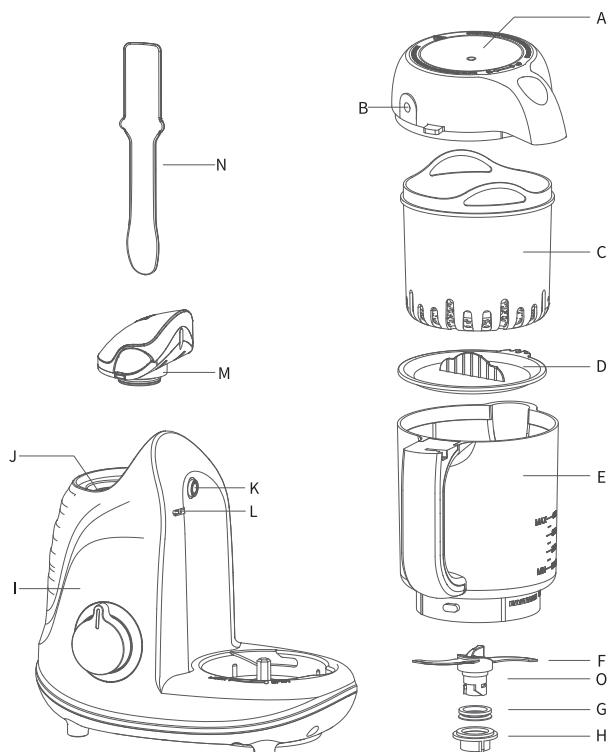

编号	部件名称	部件材质	耐热温度	耐冷温度
A	搅拌杯盖	食品级PP	约110°C	约-20°C
B	蒸汽入口	食品级PP	约110°C	约-20°C
C	蒸篮	食品级PP	约110°C	约-20°C
D	防溅盖	食品级PP	约110°C	约-20°C
E	搅拌杯	Eastman Tritan	约105°C	约-20°C
F	刀片	食品级420不锈钢	约1000°C	约-40°C
G	刀片防水圈	食品级氟橡胶	约200°C	约-20°C
H	刀托	食品级POM	约110°C	约-20°C
I	辅食机主体	食品级PP	约110°C	约-20°C
J	蒸汽水箱	食品级304不锈钢	约1000°C	约-40°C
K	蒸汽出口	食品级硅胶	约200°C	约-20°C
L	锁定槽	食品级PP	约110°C	约-20°C
M	水箱盖	食品级PP	约110°C	约-20°C
N	多功能刮铲	食品级PP	约110°C	约-20°C
O	刀架	食品级POM	约110°C	约-20°C


2.2 操作面板说明

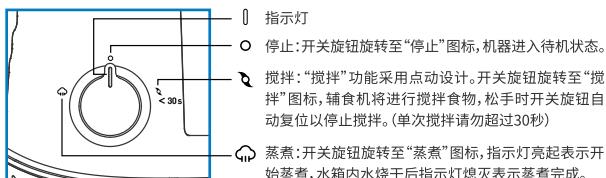


第三章 使用方法

3.1 首次消毒


使用前取出本产品所有包装，对照产品说明书，检查部件是否齐全。接通电源前，请检查本地电源电压是否与产品所标的电压相符。

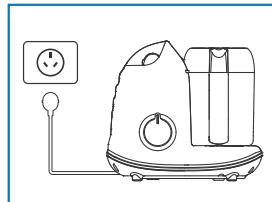


1.接通电源

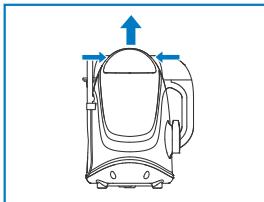

2.打开水箱盖

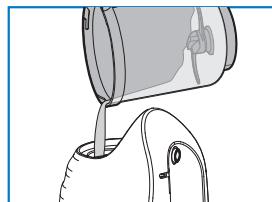

3.往水箱内加入100ml纯净水，
盖好水箱盖

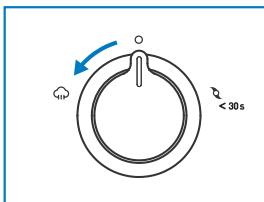

4.旋转开关至“蒸煮”档,指示灯
亮,辅食机会蒸煮15分钟

5.蒸煮完成后,再加入同样的水到水箱连续循环空蒸2次即可

3.2 刀片组件拆装

3.2.1 拆装注意：

3.2.1.1 刀片为食品级不锈钢材料，请清洁晾干后，再组装存放。

3.2.1.2 刀片锋利，拆装请注意安全，避免刮伤。

3.2.1.3 产品在通电的状态下，请勿触摸刀片。


3.2.1.4 如果刀片被卡住，请先拔下电源插头，然后再清除堵塞刀片的食物。

3.2.1.5 点动搅拌功能时，单次搅拌请勿超过30秒。


3.2.1.6 刀组如有损坏或组件有缺失，请立即停止使用。

3.2.2 拆装步骤：


拆卸：

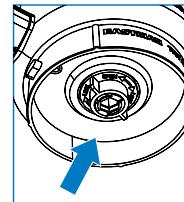

1.取出蒸格,观察刀片组
件的位置

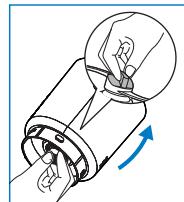


2.捏住刀托不动,搅拌
杯翻转到刀托可见
(注:捏住刀片的手避免刮伤)

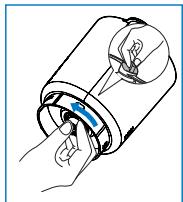


3.将刀托向OPEN方向旋
转至组件松动至取出


组装：

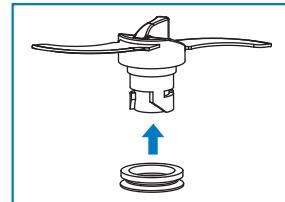


1.刀片防水圈装配至刀架
(刀片防水圈不慎遗失,请查看配件)

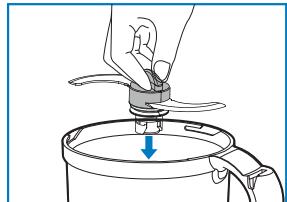


2.捏住刀组,由搅拌杯内部的底座圆孔
突出(注:捏住刀片的手避免刮伤)

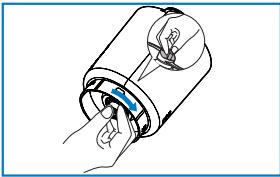


3. 刀托从搅拌杯底部处适配刀组,向LOCK方向旋转至组件紧配

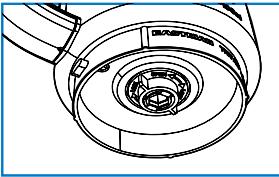


4. 检查刀片组件,上下方向无松动,左右方向可旋转,表示组装成功

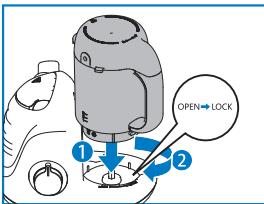


4. 将搅拌杯放入主机杯槽,向左扣紧卡扣

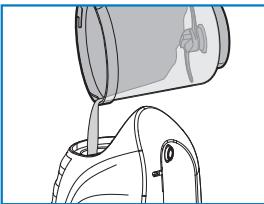

5. 往水箱加入适量的纯净水盖好水箱盖(具体参考3.3.3应加水量)

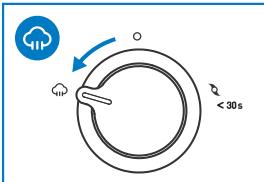

6. 开关旋至蒸煮档

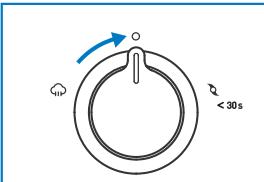

7. 指示灯灭,蒸煮完成后将开关旋钮旋至“停止”结束蒸煮工作

3.3 蒸煮食物

3.3.1 蒸煮注意:

3.3.1.1 启动蒸煮、点动搅拌等功能前,必须将刀片组正确安装在搅拌杯底部,以免液体漏出。

3.3.1.2 食材必须放置在蒸篮内蒸制,固体食材量不可超过300g。

3.3.1.3 确保水箱内水不会过量(水箱最多水量190ml),190ml水持续时间约29分钟。


3.3.1.4 蒸制过程中会有高温蒸汽从搅拌杯嘴排出,请勿触碰(特别是不要让儿童靠近)高温部件或蒸汽,以免烫伤。

3.3.1.5 切勿将水、食物或任何其他液体直接放入搅拌杯进行蒸制。


3.3.1.6 请确保所有部件正确组装后,产品才能安全运转。

3.3.1.7 每次使用完毕,请将水箱内的剩水倒掉。


3.3.2 使用步骤:

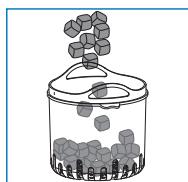

1. 将固体食材去除坚硬部分和皮,切成1.5cm大小块放入蒸篮内

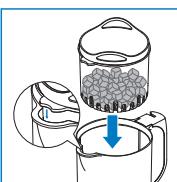

2. 蒸篮放入搅拌杯内,蒸篮嘴对准搅拌杯嘴放好

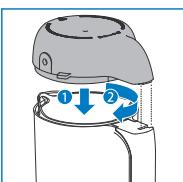

3. 将搅拌杯盖子盖上,将盖子向右旋转与搅拌杯卡扣扣紧

3.3.3 食物蒸煮时间表

注意:以下列举的蒸煮时间、应加水量(仅供参考)是基于将所有食材切成约1.5厘米的小块的情况测算的。(有皮、核的食材,应先去其皮、核和坚硬部分)

品类	食材	蒸煮时间	应加水量	食材	蒸煮时间	应加水量	食材	蒸煮时间	应加水量
水果	苹果	约15分钟	100ml	牛油果	约15分钟	100ml	凤梨	约15分钟	100ml
	香蕉	约15分钟	100ml	桃子	约15分钟	100ml	橙子	约15分钟	100ml
	雪梨	约15分钟	100ml	木瓜	约15分钟	100ml	芒果	约15分钟	100ml
蔬菜	花椰菜	约15分钟	100ml	南瓜	约15分钟	100ml	山药	约20分钟	140ml
	雪里红	约15分钟	100ml	菠菜	约15分钟	100ml	番薯	约25分钟	170ml
	芦笋	约15分钟	100ml	西红柿	约15分钟	100ml	西兰花	约15分钟	100ml

品类	食材	蒸煮时间	应加水量	食材	蒸煮时间	应加水量	食材	蒸煮时间	应加水量
蔬菜	芹菜	约15分钟	100ml	芥菜	约15分钟	100ml	胡萝卜	约25分钟	170ml
	豌豆	约15分钟	100ml	四季豆	约15分钟	100ml	土豆	约25分钟	170ml
肉类	鸡肉	约20分钟	140ml	牛肉	约25分钟	170ml	羊肉	约25分钟	170ml
	三文鱼	约15分钟	100ml	鳕鱼	约15分钟	100ml	鲑鱼	约15分钟	100ml

3.4 搅拌食物

3.4.1 搅拌注意：

- 3.4.1.1 蒸制完成后冷却5分钟后再进行操作，要小心搅拌杯中释放的高温蒸汽，以免烫伤。
- 3.4.1.2 使用刮铲挑起蒸篮时，大拇指扣住食物篮把手，防止滑落。
- 3.4.1.3 在使用辅食前，请确认辅食温度是否适宜，防止烫伤。

3.4.2 使用步骤：




1、握住搅拌杯手柄，取下杯盖



2、用多功能刮铲穿过蒸蓝
将食物倒进搅拌杯内




3、盖上防溅盖和搅拌杯盖。
将搅拌杯盖向左旋转与搅拌杯卡扣扣紧

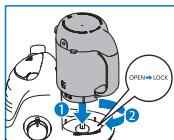

4、将搅拌杯放入主机杯槽，
向左扣紧卡扣



5、开关旋钮旋至“搅拌”档进
行点动搅拌(单次点动请勿
超过30秒)，松手时开关自动
返回“停止”档

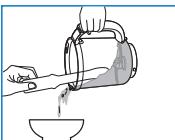


6、搅拌结束后，取下搅拌杯，
将搅拌杯里的食物盛出。
(如有必要可使用多功能刮
铲刮出食物)

3.5 仅搅拌, 不蒸煮

3.5.1 搅拌注意：

- 3.5.1.1 本产品可搅拌液体和水果以制作婴儿饮品。
- 3.5.1.2 本产品可将生牛肉、瘦肉等肉类打成泥状。
- 3.5.1.3 本产品不适合用于大冰块和冰糖等坚硬的食物。
- 3.5.1.4 搅拌之后的食物请勿再进行蒸煮。

3.5.2 使用步骤：

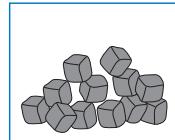


1、将食物切成小块



2、将切好的小块食物放入搅
拌杯(无需安装蒸蓝)，根据
食物类别需要可加入适量的
液体




3、盖上防溅盖和搅拌杯盖，
将搅拌杯盖向左旋转与搅拌
杯卡扣扣紧

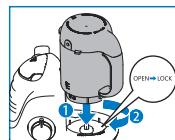

4、将搅拌杯放入主机杯槽，
向左扣紧卡扣



5、开关旋钮旋至“搅拌”档进
行点动搅拌(单次点动请勿
超过30秒)，松手时开关自动
返回“停止”档

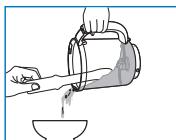

6、搅拌结束后，取下搅拌杯，
将搅拌杯里的食物盛出。
(如有必要可使用多功能刮
铲刮出食物)

第四章 清洁和维护

4.1 清洁注意事项

4.1.1 禁止事项：

- 4.1.1.1 切勿将本产品主机浸入水中。
- 4.1.1.2 水箱除垢后的水请直接倒掉，不可清洗产品及其他产品部件。
- 4.1.1.3 切勿使用漂白剂、化学性消毒溶液、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（如汽油、丙酮或酒精）来清洁本产品。

4.1.2 注意事项：

- 4.1.2.1 清洁本产品前请先切断电源，并防止主机进水。
- 4.1.2.2 在通电的情况下，请勿触摸刀片。
- 4.1.2.3 处理刀具时应格外小心，刀刃非常锋利，避免刮伤。
- 4.1.2.4 切勿使用微波炉来对搅拌杯或产品的任何部件进行消毒或加热。
- 4.1.2.5 每次使用前后及时将产品清洗干净，保持清洁并晾干存放。
- 4.1.2.6 除主机外，其他可拆的部件可以用水进行冲洗。

4.2 简单清洁

往搅拌杯中注入适量温水，接通电源，以点动搅拌的方式进行清洗，最后将搅拌杯、搅拌杯盖、刀具等相关部件用温水冲洗干净。

4.3 彻底清洁与维护

- 4.3.1 在清洁产品前请先确认已切断电源；
- 4.3.2 取下搅拌杯并打开搅拌杯盖；
- 4.3.3 用手握住搅拌杯刀具塑胶柄，逆时针旋转刀托拆卸刀具组件；
(参照5-6页刀具组件拆装示意图)
- 4.3.4 请彻底清洗刀片、刀托，同时冲洗搅拌杯、杯盖、多功能刮铲等；
- 4.3.5 建议加入80毫升的热水和80毫升的白醋，一起倒入水箱中，加热烧开后

放置一段时间待水冷却再倒掉，如果必要的话，可以重复此操作直到污垢全部去除，再用清水清洗水箱数次；

4.3.6 严重的顽固水垢建议加入100-150ml水与5-10g的除垢剂稀释煮沸再倒掉，可重复此操作至水垢清除；

4.3.7 请用干布或半湿布清洁辅食机主机；

4.3.8 全部清洗完成后将所有部件放置于通风处干燥，并打开水箱盖，以防细菌生长；

4.3.9 为防止蒸汽水箱内产生过多水垢，请尽量使用纯净水，每个月应为本产品清除一次水垢，以保证百分百的工作效率。

4.4 储存

4.4.1 在存放本产品前，应先倒空水箱里的水。

4.4.2 在存放本产品前，确保所有部件清洁且干燥。

4.4.3 为防止跌落损坏，在存放本产品时，请将刀具部件正确安装在搅拌杯底部。

第五章 技术支持

5.1 异常处理

5.1.1 产品如果出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。

5.1.2 如出现产品不能工作，请检查电源是否连接好，开关是否打开，搅拌杯是否安装到位。

5.1.3 如经上述检查，产品还是不能工作，请您联系我们，我们将尽快为您解答。

5.1.4 异常问题与解决方法

问题	分析原因	排除方法
产品不能工作	本产品配备了安全锁。如果部件未正确组装在主机上，此产品将无法正常工作	正确组装所有部件。 蒸煮之前，应将搅拌杯正确安装在主机机上
指示灯不亮	产品未连接电源	将插头连接电源
	搅拌杯未正确安装在主机上	将搅拌杯放入主机杯槽，向左扣紧卡扣，将搅拌杯正确安装在主机上
	完成前一次蒸煮过程后立即开始了第二次蒸煮	关闭产品，让其冷却5分钟后再开始第二次蒸煮
	前一次蒸煮过程完成后，未将旋钮转至停止位置“O”	先将旋钮转至关闭位置“O”，然后再次转动至蒸煮
与食物接触的表面变色	食物的颜色可能会使与食物接触的部件变色	是正常现象。部分食材存在色素沉淀导致部件染色，不影响产品安全使用
水箱在头几次使用时发出难闻的气味	使用前未清洗水箱	对水箱进行清洗（参照4.2和4.3）
产品无法产生蒸汽	水箱内未加入纯净水	关闭产品并断开电源后为水箱加水
	水箱内的水垢太多	对水箱进行清洗（参照4.2和4.3）
水箱有蒸汽泄漏	水箱盖未盖好	盖好水箱盖
水箱有蒸汽泄漏	搅拌杯未正确安装在主机上	将搅拌杯放入主机杯槽，向左扣紧卡扣，将搅拌杯正确安装在主机上
	水箱上的蒸汽出口被污垢或水垢堵塞	清洁水箱盖及水箱上的蒸汽口
水箱中倒出的水，或蒸制过程中进入搅拌杯的水颜色呈异样或者发出难闻气味	使用期间有食物颗粒进入水箱	参照“4.2”和“4.3”清洁水箱；严格按照说明书使用本产品；确保水箱内的水不可超过加水杯上的MAX线，搅拌杯中的食物不可超过蒸篮上的MAX线；同一批食物的蒸煮时间不能超过30分钟
搅拌杯、蒸篮、水箱盖、水箱上出现白点	这些部件存在水垢	这是正常情况。定期清除水垢，用湿布清洁水箱盖、搅拌杯、杯盖、蒸篮
食材没有彻底加热	搅拌杯中的食材太大	将食物切成约1.5厘米的小块
	搅拌杯内所放的食物过多	减少杯中的食物量
	蒸煮时间太短	选择更长的蒸煮时间
	水箱内的水垢太多	对水箱进行清洗


问题	分析原因	排除方法
食材没有彻底加热	搅拌杯未正确安装在主机上	将搅拌杯正确安装在主机上
	水箱内的水太少	根据蒸煮时间加入适量的水
点动搅拌不能工作	搅拌杯内所放的食物过多	切断电源，然后减小搅拌量。
	搅拌杯未正确安装在主机上	将搅拌杯正确安装在主机上
	您在使用产品搅拌奶酪等黏性食物	请详细阅读“第一章 安全使用注意事项”，正确使用本产品
	您已持续使用搅拌功能超过30秒	停止搅拌，让产品冷却5分钟后重新开始搅拌
搅拌时噪音很大、发出难闻的气味	搅拌杯内所放的食物过多	切断电源，减少搅拌杯内的食物量
	使用搅拌功能时间过长	请勿让产品连续搅拌超过30秒
搅拌杯漏水	刀具防水圈没安装或没安装到位	参照“2.1”，正确安装刀具组件
	刀具防水圈或刀具组件损坏	更换新的刀具防水圈或刀具组件
已解冻食物的温度仍然很低	解冻的食物过多	解冻的食物不可超过蒸篮上的MAX线
	解冻的食物太黏	让产品冷却5分钟之后再重新解冻

第六章 基本参数信息

产品名称	Burabi 辅食料理机	水箱容量	190ML	加热功率	300W
产品型号	B1-GN1706	额定电压	AC 220V~	搅拌功率	120W
产品尺寸	242 x 173 x 219 mm	额定频率	50Hz	蒸篮容量	300g
产品材质	Tritan/食品级PP/食品级304不锈钢/食品级420不锈钢/食品级硅胶			产品重量	1.5kg
执行标准	GB 4706.30-2008	GB 4706.19-2008	GB 4706.1-2005		

*本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知

第七章 电路原理图

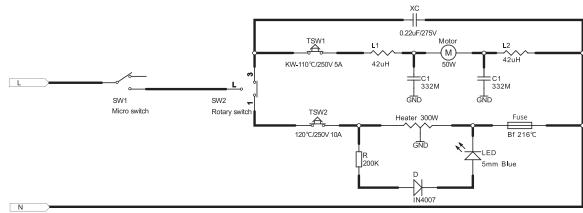

第八章 环保说明

8.1.1 本产品满足《电子产品有害物质限制使用管理法》的要求。

8.1.2 在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄露、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。

8.1.3 本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用产品时，“环保使用期限”才有效。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽水箱	○	○	○	○	○	○
蒸汽出口	○	○	○	○	○	○
安全触动开关	○	○	○	○	○	○
水箱盖	○	○	○	○	○	○
多功能刮铲	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求。

备注：以上标“X”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

第九章 装箱明细



辅食机主体



刀片防水圈



多功能刮铲



说明书与保修凭证



防溅盖



量杯



储水箱清洁刷

*本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知

*本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知

中国大陆保修说明

贝拉比辅食料理机售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

在三包有效期内，您可依据本规定享受修理、更换、退货的权利，修理、换货、退货应当凭发票办理。

保修条例

- 自您购买日起7日内，贝拉比辅食料理机出现《贝拉比辅食料理机商品性能故障表》所列性能故障的情况，经由贝拉比售后服务中心检测确定，依据您的选择，免费办理退货、换货或者修理等服务。
- 自您购买日起8日-15日内，贝拉比辅食料理机出现《贝拉比辅食料理机商品性能故障表》所列性能故障的情况，经由贝拉比售后服务中心检测确定，依据您的选择，免费办理换货或者修理等服务。
- 自您购买日起12个月内，贝拉比辅食料理机出现《贝拉比辅食料理机商品性能故障表》所列性能故障的情况，经由贝拉比售后服务中心检测确定，依据您的选择，免费进行修理或者换货。

非保修条例

- 超过保修期限。
- 未经深圳前海小智萌品科技有限公司授权，擅自拆卸或维修造成损坏。
- 人为摔坏造成破损。
- 未按使用说明书要求使用、维护、保养而造成的损坏。
- 使用过程中引起的贝拉比辅食料理机表面如外壳、触摸屏等破损。
- 因不可抗力造成损坏的。
- 三包凭证的型号与维修产品型号不符或涂改的。

贝拉比辅食料理机商品性能故障表	
说明书所列功能失效	指示灯失效
因结构或材料因素造成	旋钮失效



贝拉比辅食料理机三包凭证正本

(经销商用)

客户姓名(先生/女士)

联系电话

客户地址

机器型号

序列号

购机日期

商家电话

发票号码

附件

购机单位盖章



购机单位盖章

贝拉比辅食料理机三包凭证正本

(用户保存)

客户姓名(先生/女士)

联系电话

客户地址

机器型号

序列号

购机日期

商家电话

发票号码

附件

贝拉比辅食料理机商品维修记录

第一次维修时间

维修代理商名称

故障描述/原因

故障处理结果

交验日期

原序列号

现序列号

维修人员签字

维修代理商盖章

第二次维修时间

维修代理商名称

故障描述/原因

故障处理结果

交验日期

原序列号

现序列号

维修人员签字

维修代理商盖章

贝拉比 | 专注母婴喂养
Make time for your love

制造商：

深圳前海小智萌品科技有限公司

地 址：

深圳前海深港合作区前海一路1号A栋201室

中国境内客服热线 CH 4008-622-062
www.burabi.com

产品:贝拉比辅食料理机(BI-GN1706)-中文版

编码:30401020290

物料名称:使用说明书--中文

物料尺寸:195*140mm

材质:辅食机128g哑粉,4C印刷