

# Burabi 暖奶器

使用说明书



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管



尊敬的用户，感谢您使用贝拉比暖奶器，为了便于您正确地操作本产品，使用前请仔细阅读本说明书。  
请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

( \*本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知 )

# 目录

---

前言 .....	2
第一章 安全使用注意事项 .....	2
第二章 部件及功能 .....	3
第三章 使用方法 .....	4
第四章 清洁和维护 .....	5
第五章 环保说明 .....	6
第六章 基本参数信息 .....	6
第七章 装箱明细 .....	7

# 前言

感谢您使用贝拉比暖奶器，为了您能正确的使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在产品使用前，仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于深圳前海小智萌品科技有限公司旗下贝拉比暖奶器。深圳前海小智萌品科技有限公司保留最终解释权，书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本说明书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿贝拉比暖奶器给您的生活带来温馨、便捷与健康。

# 第一章 安全使用注意事项

## 1.1 危险注意

- 1.1.1 本暖奶器容器内仅适于倒入清水，请勿加入其他液体进行加热。
- 1.1.2 请勿在暖奶器容器内注水太满，否则工作时可能会导致沸水溢出。
- 1.1.3 加热过程中，请勿直接触摸机身、盖子和容器内的水，以免发生烫伤危险。
- 1.1.4 产品包装袋请勿让儿童玩耍，避免发生窒息危险。
- 1.1.5 暖奶器工作时请勿随意挪动，以免沸水溢出或奶瓶架掉落导致烫伤。
- 1.1.6 请勿将产品放置在婴幼儿可接触到的地方。

## 1.2 安全警告

- 1.2.1 在暖奶器工作过程中，请不要直接用手触碰产品，务必等适当降温后再操作。
- 1.2.2 请勿将暖奶器、电源线或插头浸入水中或者其他液体中。

- 1.2.3 在操作暖奶器过程中，请勿让宝宝靠近，以免发生意外。
- 1.2.4 暖奶器不工作或者在清洗机器时，请务必将电源线从插座上拔出。
- 1.2.5 请勿在电源线或者插头损坏、机器故障等情况下操作机器。
- 1.2.6 请勿使用非本机器的零配件。
- 1.2.7 请保持机器在平面上，取下暖奶器盖子时放置在干净的桌面上。
- 1.2.8 本产品为家用电器，请勿在室外使用。
- 1.2.9 勿将电源线悬挂在桌子或柜台边缘上，勿使其接触高温。
- 1.2.10 勿将机器接触或者靠近热气物体，如电加热器、烤箱等。
- 1.2.11 使用时务必小心操作，避免烫伤。
- 1.2.12 请勿将无皮、无壳或无包装的食物直接放入机体中加热。
- 1.2.13 当暖奶器容器内没水时，请勿让机器工作。
- 1.2.14 机器配有专门的电源线，请勿擅自更换电源线和插头，如果需要更改，请让专业人士更改后确认插头是适配的，勿私自修改原有插头。


- 1.2.15 如果需要延长电源线，请确保该电源线和机器是匹配的。
- 1.2.16 在喂养前，请确保食物的温度在安全范围内，避免烫伤。
- 1.2.17 不得使用暖奶器容器存放碳酸饮料。
- 1.2.18 暖奶器工作时，请小心打开盖子，以免烫伤。
- 1.2.19 不得使用微波炉等加热设备对产品进行加热。
- 1.2.20 请勿将本产品作为玩具使用。

## 1.3 安全保护装置

- 1.3.1 防干烧：具有防干烧保护功能，干烧时，产品停止工作，待暖奶器冷却后恢复工作。

# 第二章 部件及功能



## 2.1 部件介绍

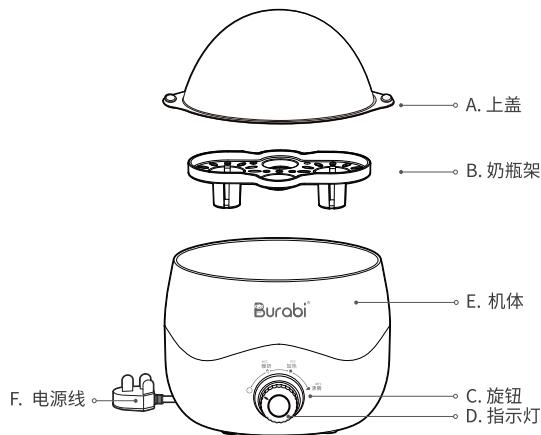

## 2.2 旋钮介绍

### 2.2.1 旋钮

2.2.1.1 通电后，旋动功能按钮，选择对应的功能。

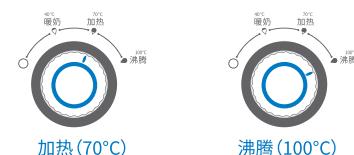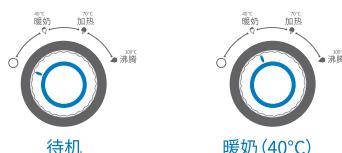

### 2.2.2 旋钮功能介绍



待机功能：停止工作

蜂鸣器响一声，指示灯先显示蓝灯，闪烁2次变红灯，随后熄灭进入待机状态。



暖奶功能：进行暖奶、温水等

选择暖奶功能时，指示灯显示蓝灯，闪烁2次变红灯，当容器中的水达到设定的温度点后，蜂鸣器响起一声，指示灯颜色变成蓝色，进入40°C保温状态。



加热功能：进行热食、热水等

选择加热功能时，指示灯显示红灯，容器中的水到达设定的温度点后，蜂鸣器响起一声，指示灯颜色变成蓝色，进入70°C保温状态。



沸腾功能：进行消毒、煮蛋等

选择沸腾功能时，指示灯显示红灯，待工作完成后，蜂鸣器响起一声，指示灯颜色变成蓝色，进入100°C保温状态。

\* 请根据消毒用品的材质，合理调整消毒时间。

### 2.2.3 加水量参照表

功能	加水量	时间
暖奶 (40°C)	最低250ml, 建议加水量略低于奶瓶中奶水的高度。	5-8分钟左右
加热 (70°C)	250ml	8-10分钟左右
沸腾 (100°C)	250ml	18-23分钟左右

备注：


\* 以上表格内参数仅供参考，可根据实际情况调整。例如：从冰箱中取出的母乳，在暖奶结束时，可能温度达不到40摄氏度，可在暖奶器转灯后，让本机继续工作一段时间。

\* 暖奶和热辅食时间不宜太长，以免食物变质。


## 第三章 使用方法

### 3.1 暖奶

3.1.1 在容器中加入适量的凉开水或纯净水，选择【暖奶 40°C】功能。

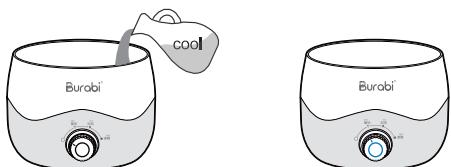


3.1.2 将需要保温的奶瓶直接放入容器内，无需放入奶瓶架。（暖奶暖水同时进行）

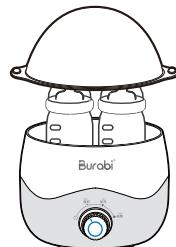

\* 温馨提示：提前把容器中的水暖到需要的温度，并放入需要保温的奶瓶，缩短等待的时间。

### 3.2 热食

3.2.1 在容器中加入适量的凉开水或纯净水，建议加入的水量在250ml左右，选择【加热 70°C】功能。

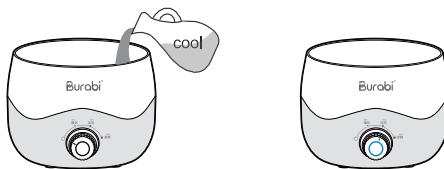

3.2.2 将需要加热的盒装或罐装食物放入容器内，然后盖上上盖。




\* 温馨提示：热食时间不宜太长，以免食物变质。


### 3.3 蒸鸡蛋

3.3.1 在容器中加入适量的凉开水或纯净水,建议加入的水量在250ml

左右,选择【沸腾 100°C】功能。

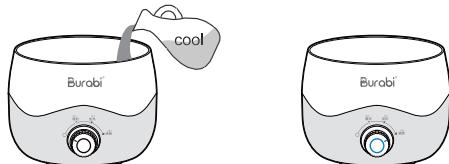


3.3.2 先放奶瓶架,然后放上鸡蛋,最后盖上上盖。

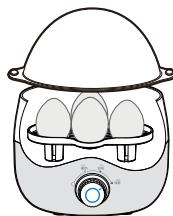


### 3.4 消毒

3.4.1 在容器中加入适量的凉开水或纯净水,建议水量不要超过奶瓶

架,选择【沸腾 100°C】功能。

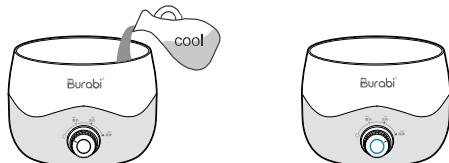

3.4.2 先放奶瓶架,然后将奶瓶倒放,最后盖上上盖。

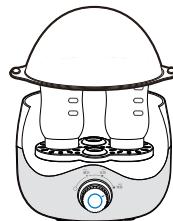

\* 温馨提示:请根据消毒用品的材质,合理调整消毒时间。

### 3.5 使用提示

3.5.1 专家建议宝宝喝完奶后,给宝宝喝点水,既有助于消化,也可以消除口腔内剩余的奶水,保持宝宝口腔卫生。

3.5.2 长时间恒温或加热会使奶水和食物变质,建议恒温或加热不要超过2小时。

3.5.3 暖奶后,需喂宝宝喝奶时,请亲自感受奶水温度,以免烫伤宝宝。

3.5.4 暖奶前,请参考此款奶粉官方要求的水温标准进行加热,以免奶粉中的营养成分受高温破坏。

3.5.5 建议暖奶时,不用盖上上盖。

3.5.6 消毒时,请勿触摸或拿取消毒物件,以免被蒸汽烫伤。

## 第四章 清洁与维护

### 4.1 清洁注意事项

4.1.1 使用完后,请及时从电源插座上拔下插头。

4.1.2 各部件请用柔软的布或海绵清洗,请勿使用钢丝球清洗或用水冲洗,以免损坏零件表面。

4.1.3 建议每月可对本机进行一次除垢,除垢方法为:加入300ml水,再加入30ml白醋,通电,将旋钮调至【沸腾 100°C】档位。工作完成后,将旋钮调至“O”,并断电。静置1小时,即可完成除垢。

4.1.4 切勿将电源线、产品整体浸入水中或冲洗,以免电器进水,产生故障,影响安全使用。

4.1.5 产品长时间不使用时,须清洁干净,打包好放入包装箱,置于通风和干燥处,以免受潮。

## 第五章 环保说明

5.1 本产品满足《电子产品有害物质限制使用管理法》的要求。

5.2 在环保使用期限内,消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄露、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。

5.3 本公司产品环保使用期限为10年,只有在本说明书所述的正常情况下使用产品时,“环保使用期限”才有效。

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PTC组件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
内部线组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572(IEC62321)规定的限量要求以下。

× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求。

备注:以上标“X”的部件中,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的技术。

## 第六章 基本参数信息

6.1 请根据说明书要求正常使用本产品。

6.2 本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及执行标准符合性信息说明如下。

“食品接触用”材料信息表		
部件名称	材料	符合性标准
NTC密封圈、发热盘密封圈 壶盖密封圈、壶盖密封垫片	硅胶	GB 4806.11-2016
蛋架、炖盅架	PP	GB 4806.7-2016
上盖	PC/PP	GB 4806.7-2016
发热盘	不锈钢304	GB 4806.9-2016
PTC发热体	聚四氟乙烯S 铝合金6063	GB 4806.10-2016
陶瓷制品	陶瓷	GB 4806.4-2016
玻璃制品	玻璃	GB 4806.5-2016
不锈钢制品	不锈钢304	GB 4806.9-2016


\*本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知

\*本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,请以产品实物为准

产品名称	暖奶器	额定电压	220V~
产品型号	O1ANN-GJ1801	额定功率	150W
产品净重	0.6 kg	额定频率	50Hz
外形尺寸	208.5 x170 x 247 (mm)	产品材质	食品级PP/食品级304不锈钢
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008		

\*本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知

## |第七章 装箱明细

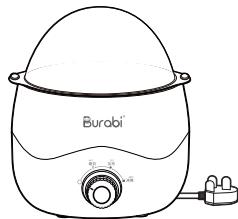

加热机体(含盖子)



奶瓶架



说明书



保修卡

\* 如果该产品电源线被损坏,请务必联系客服购买。

注:包装明细以实际情况为准,若有更改,恕不另行通知。

执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008



贝拉比 | 专注母婴喂养  
Make time for your love

制造商：

深圳前海小智萌品科技有限公司

地 址：

深圳前海深港合作区前海一路1号A栋201室

---

中国境内客服热线 CH 4008-622-062  
[www.burabi.com](http://www.burabi.com)

物料编码：

名称：暖奶器中文版说明书中文

工艺：120g哑粉 4C印刷

尺寸：175\*140mm